


1 Allgemeines

In diesem Dokument ist beschrieben, wie Übungsleiter das Flutlicht beim TSV Bardowick nutzen können. Im folgenden Übersichtsbild ist beschrieben, wo das Flutlicht installiert ist und wie der jeweilige Strahlertyp heißt.

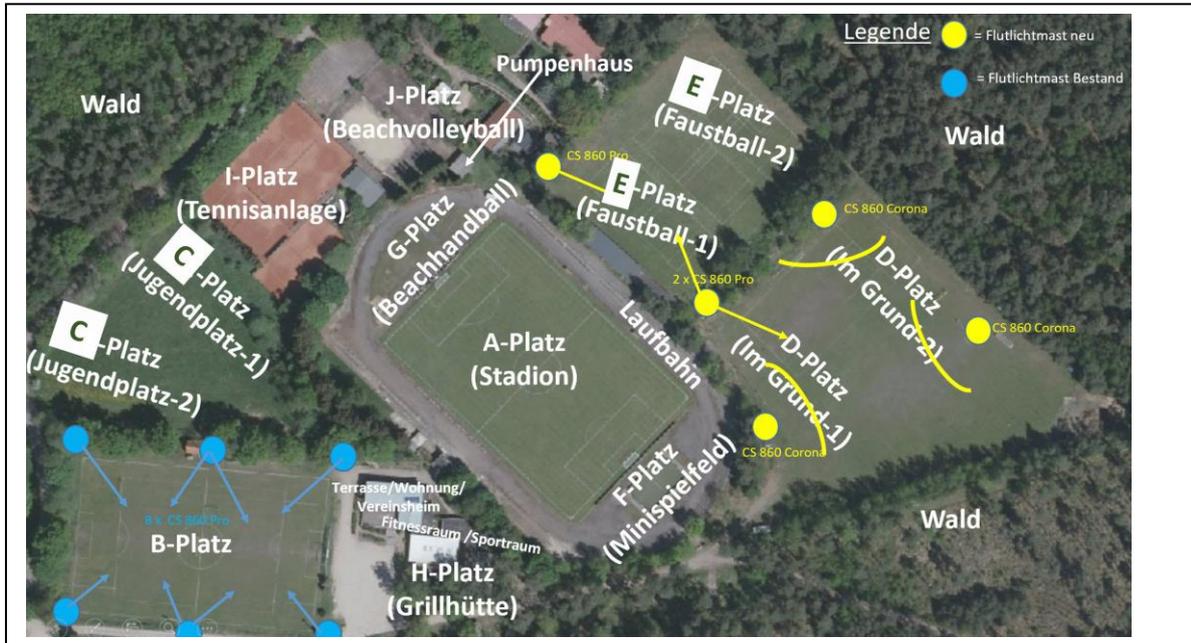

2 Flutlicht B-Platz

Das Flutlicht auf dem B-Platz wird über den Schaltkasten bedient, der sich an der Rückseite des Vereinsheims befindet. Siehe nachfolgendes Foto.



Der Schaltkasten ist durch Drehen des Schalters zu öffnen. Nach der Benutzung ist er immer zu schließen.

Das folgende Bild zeigt den geöffneten Schaltkasten.



Bedienung des Flutlichts beim TSV Bardowick



Mit dem folgenden Bild werden die Funktionen der einzelnen Bedienelemente über die aufgeführten Ziffern beschrieben.



- 1** Mit dem grünen Knopf wird das Flutlicht eingeschaltet.
- 2** Mit dem roten Knopf wird das Flutlicht ausgeschaltet.
- 3** Mit dem Knopf 3 kann das Flutlicht auf eine Spielfeldhälfte reduziert werden. Durch mehrmaliges Betätigen werden die beleuchteten Spielfeldhälften getauscht.
- 4** Über eine Schlüsselfunktion kann die Helligkeit des Lichts verändert werden. Aus Energieeffizienzgründen ist die Standardeinstellung 60 % Leistung.
- 5** Mit dem Knopf 5 kann die Helligkeit des Lichts reduziert werden. Durch mehrmaliges Betätigen wird die Helligkeit stufenweise reduziert, bzw. wieder erhöht.
- 6** Die grünen Leuchtdioden zeigen an, welche Spielfeldhälften beleuchtet werden.

3 Flutlicht D-Platz (Im Grund)


Das Flutlicht auf dem B-Platz wird über den Schaltkasten bedient, der sich auf dem Wall befindet.

Siehe nachfolgendes Foto.



Der Schaltkasten ist durch Drehen des Schalters zu öffnen. Nach der Benutzung ist er immer zu schließen.

Das folgende Bild zeigt den geöffneten Schaltkasten.

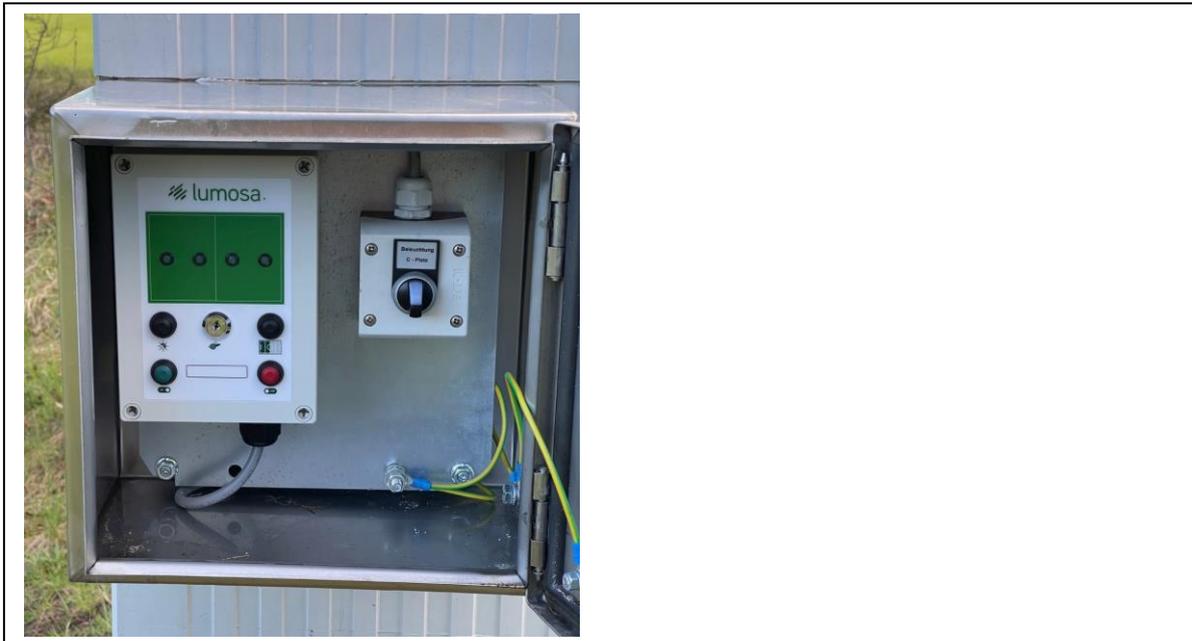

Mit dem folgenden Bild werden die Funktionen der einzelnen Bedienelemente über die aufgeführten Ziffern beschrieben.



- 1** Mit dem grünen Knopf wird das Flutlicht eingeschaltet.
- 2** Mit dem roten Knopf wird das Flutlicht ausgeschaltet.
- 3** Mit dem Knopf 3 kann das Flutlicht auf eine Spielfeldhälfte reduziert werden. Durch mehrmaliges Betätigen werden die beleuchteten Spielfeldhälften getauscht.
- 4** Über eine Schlüsselfunktion kann die Helligkeit des Lichts verändert werden. Aus Energieeffizienzgründen ist die Standardeinstellung 60 % Leistung.
- 5** Mit dem Knopf 5 kann die Helligkeit des Lichts reduziert werden. Durch mehrmaliges Betätigen wird die Helligkeit stufenweise reduziert, bzw. wieder erhöht.
- 6** Die grünen Leuchtdioden zeigen an, welche Spielfeldhälften beleuchtet werden.
- 7** Mit dem Drehschalter wird das Flutlicht auf dem Faustballplatz an- und ausgeschaltet.